

Notice de Montage : INOS PATÈRE

Pour effectuer un raccordement électrique en toute sécurité (article 2 D.B.T.) :
Veillez à couper l'alimentation générale de l'habitation.





Luminaire à installer en Volume 2 de la salle de bains.

230 V 50 Hz - G 9 - 1 x 40 W MAXI

IP 44


Description des pièces

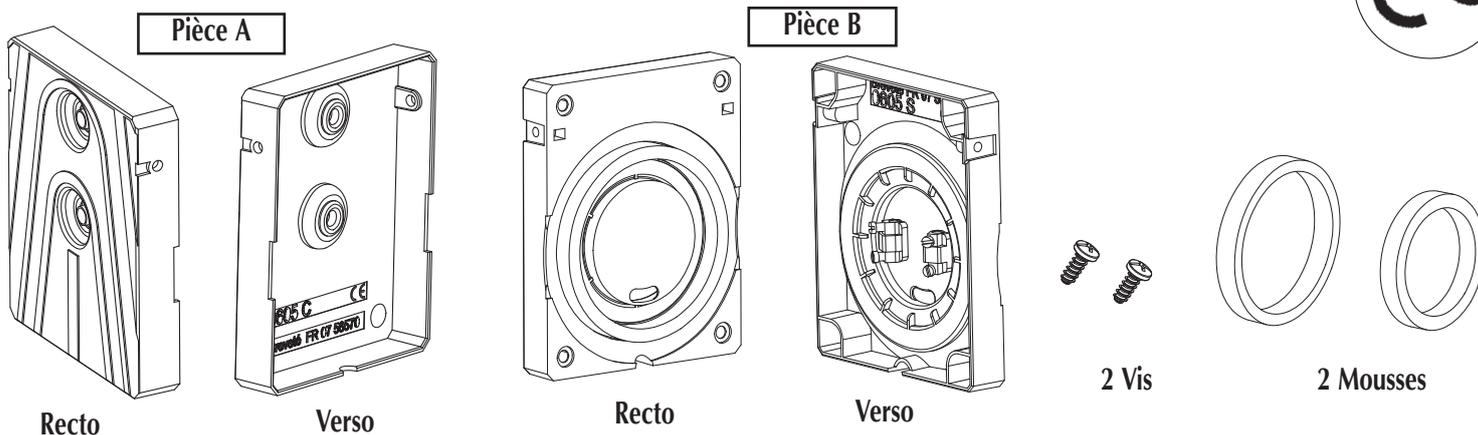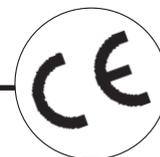

Le luminaire ne peut être utilisé qu'avec les parties plastiques.

Réf : 060431

40 W Maxi | IP 44

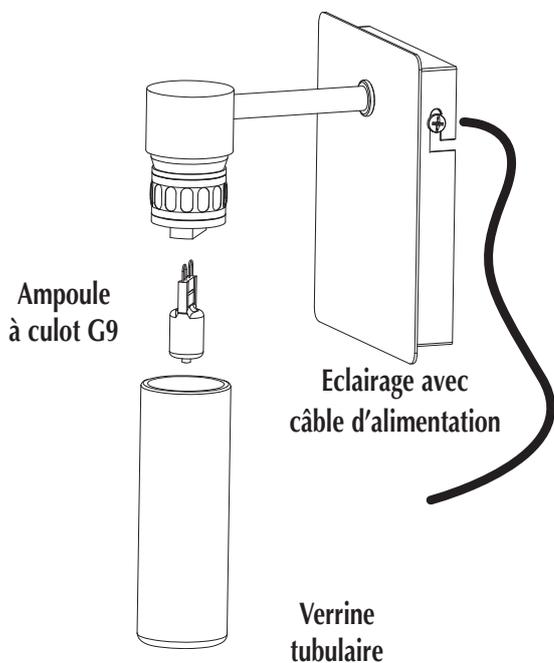

Cet éclairage peut recevoir des ampoules à culot G9 en LED.

Normes

	Volumes Baignoire	Volumes Douche avec receveur	Volumes Douche sans receveur
		Volume 1	Volume 2
Degré de protection		IP X4 minimum	IP X4 minimum
Appareillage		<ul style="list-style-type: none"> Pas de Socle de prise de courant. 	<ul style="list-style-type: none"> Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu Socle de prise de courant alimenté par transformateur de séparation Socle DCL protégé par DDR 30mA
Matériels d'utilisation (hors chauffe-eau)		<ul style="list-style-type: none"> Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu 	<ul style="list-style-type: none"> Classe II et protégé par DDR de 30mA ou alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu






Nouvelle réglementation DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques)

Un produit marqué du logo poubelle barrée doit être déposé dans un point de collecte.

Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.



Vous contribuez ainsi à préserver les ressources naturelles et à protéger la santé humaine.

Montage Patère AVEC boîtier DCL

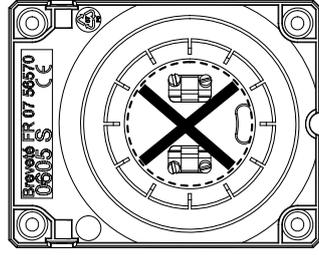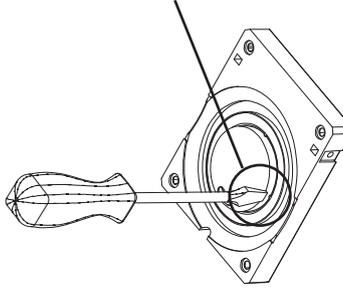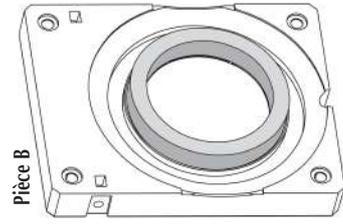

Mousse pour DCL Legrand



1 Enlever la partie centrale de la pièce B, à l'aide d'un tournevis (casser les ergots).

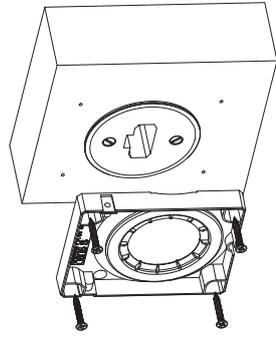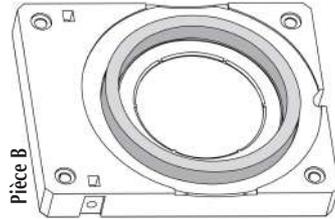

3 Fixation de la pièce B au mur à l'aide de 4 vis.



Mousse pour DCL Alombar, Debflex et Capri

2 Mise en place de la pièce A dans la patère

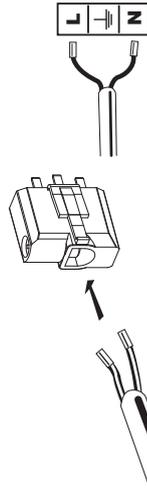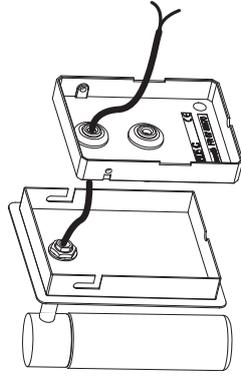

Aucune partie simple isolation ne doit dépasser du connecteur une fois celui-ci câblé.




4 Câblage de la fiche DCL

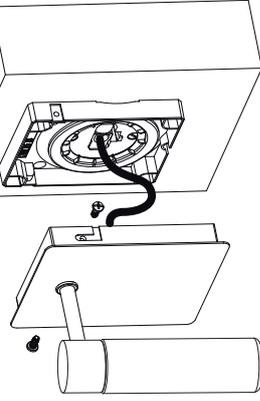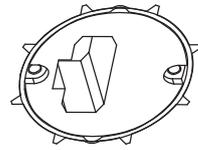

5 Clipser la fiche "DCL" dans la boîte.


6 Assemblage final à l'aide de 2 vis fournies.

Montage Patère SANS boîtier DCL

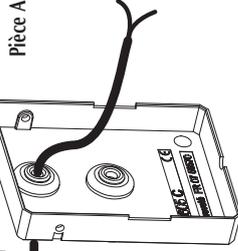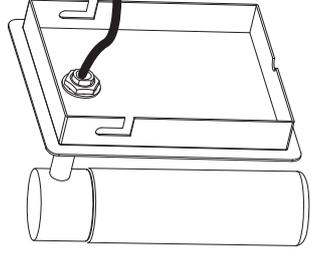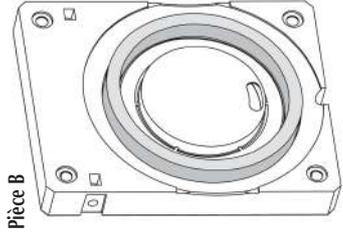


Pièce B avec partie centrale et avec mousse de grand diamètre


1 Mise en place de la pièce A dans la patère

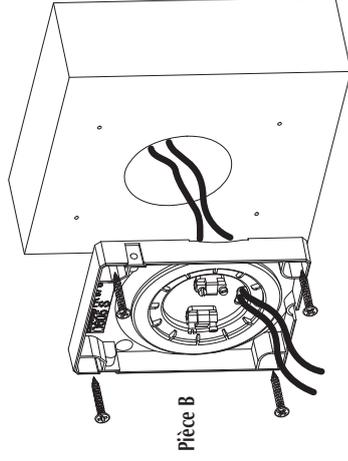

2 Fixation de la pièce B au mur à l'aide de 4 vis.

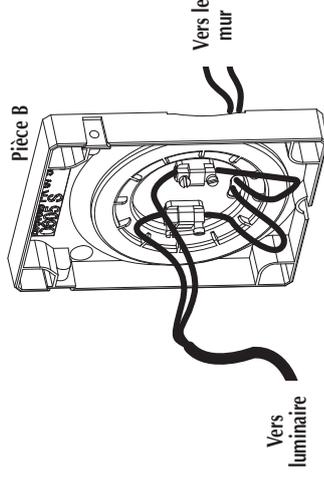

3 Câblez le câble provenant de l'alimentation et celui du luminaire dans les bornes à l'intérieur de la partie B.

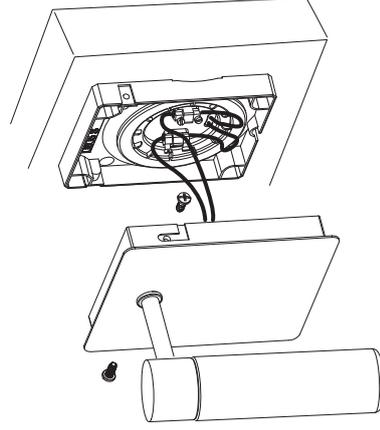

4 Assemblage final à l'aide de 2 vis fournies.

Le raccordement électrique doit être réalisé par un installateur qualifié et agréé en accord avec les règles de sécurité.