


- (FR) Anneau lumineux
- (EN) Lighting ring
- (NL) Verlichtingsring
- (ES) Anillo luminoso
- (PT) Anel luminoso



- Notice d'installation
- Installation instructions
- Gebruiksaanwijzing
- Instrucciones de instalación
- Instruções de instalação

WNA 695, 696, 697, 698, 699
WNA 710, 711, 712
cubyko


Type / Tipo	Réf. / Ref.	Couleur / Color / Kleur / Color/ Cor	Tension / Voltage / Spanning / Tensión / Tensão	Puissance consommée / Power consumed / Stroomverbruik / Potencia consumida / Consumo
	WNA695	Blanc / White / Wit / Blanco / Branco	230V	2,5 mA
	WNA696		12-24V	1,6 mA (12V) - 5,2 mA (24V)
	WNA697	Bleu / Blue / Blauw / Azul / Azul	230V	2,5 mA
	WNA698		12-24V	1,6 mA (12V) - 5,2 mA (24V)
	WNA699	Blanc / White / Wit / Blanco / Branco	230 V	2,5 mA
	WNA712	Bleu / Blue / Blauw / Azul / Azul		
	WNA710	Blanc / White / Wit / Blanco / Branco		
	WNA711	Bleu / Blue / Blauw / Azul / Azul		

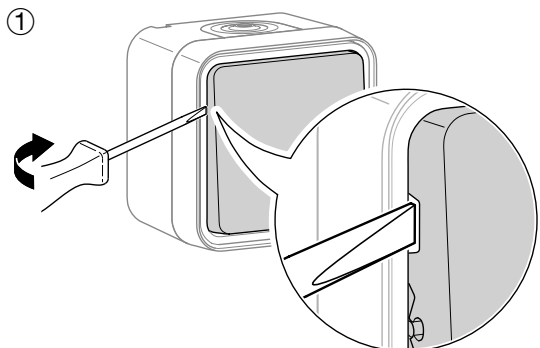


①
 Enlever l'enjoliveur
 Remove the rocker
 De toets verwijderen
 Sacar la tecla
 Remover a tecla

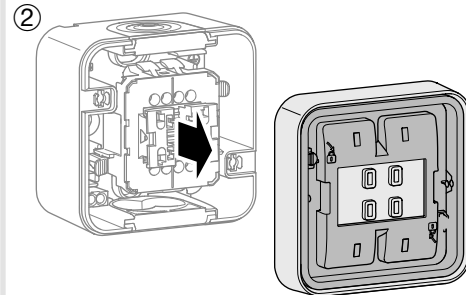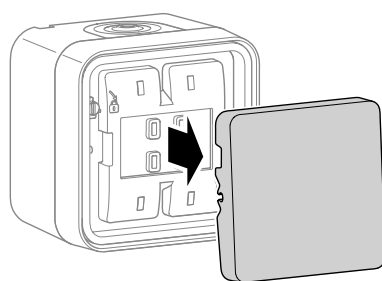


②
 Retirer la membrane d'étanchéité et l'anneau
 Remove the sealing and the ring
 Het membraan en de ring verwijderen
 Sacar la membrana de estanqueidad y el anillo
 Remover a membrana estanque e o aro

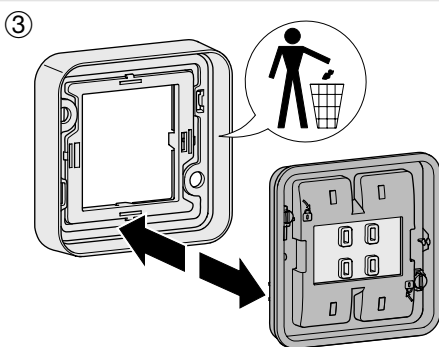


③
 Retirer la membrane d'étanchéité de l'anneau
 Remove the sealing from the ring
 Het membraan van de ring verwijderen
 Retirar la membrana de estanqueidad del anillo
 Separar a membrana do aro

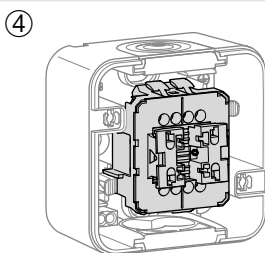


④
 Retirer le mécanisme
 Remove the mechanism
 Het mechanisme verwijderen
 Retirar el mecanismo
 Retirar o mecanismo

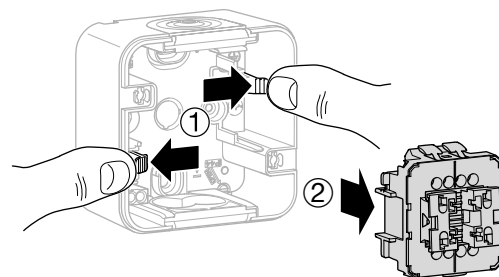


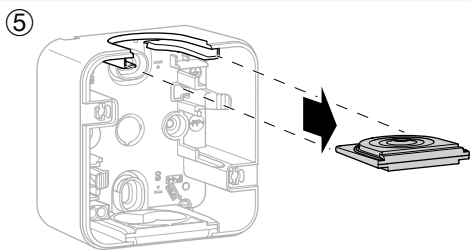


Retirer l'embout d'étanchéité
Remove the slider
De hermetisch eindstuk verwijderen
Retirar la membrana de estanqueidad
Remover o topo estanque

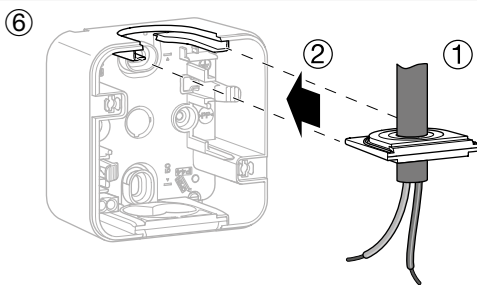


Passer le câble à travers l'embout et le remettre en place
Insert the cable through the slider and place the slider back
De kabel door het eindstuk brengen en dit terug op zijn plaats schuiven
Pasar el cable a través de la membrana y volver a colocarla.
Inserir o cabo através do topo e recolocá-lo.

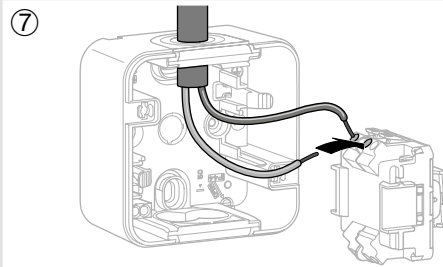


Câbler le mécanisme
Wire the mechanism
Het mechanisme aansluiten
Cablear el mecanismo
Ligar o mecanismo

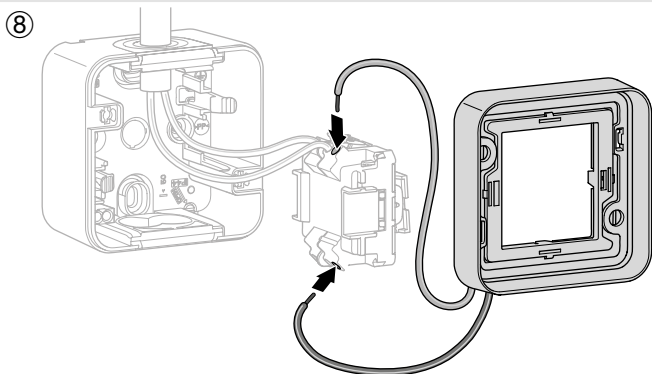


Câbler le voyant lumineux * (voir schéma de câblage)
Wire the lighting ring * (see wiring diagram)
De verlichtingsring aansluiten (zie het aansluitschema)
Cablear el indicador luminoso * (ver el esquema de cableado)
Ligar o anel luminoso * (ver esquema de ligações)

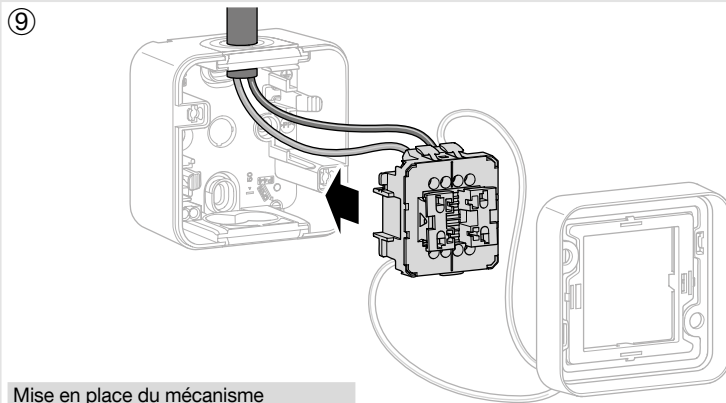


Mise en place du mécanisme
Place back the mechanism
Het mechanisme terugplaatsen
Instalar el mecanismo
Encaixe novamente o mecanismo

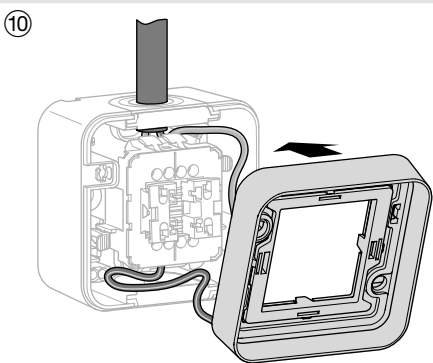


Mise en place des câbles
Installation of the lighting ring
De verlichtingsring terugplaatsen
Colocar el anillo
Encaixe o anel luminoso

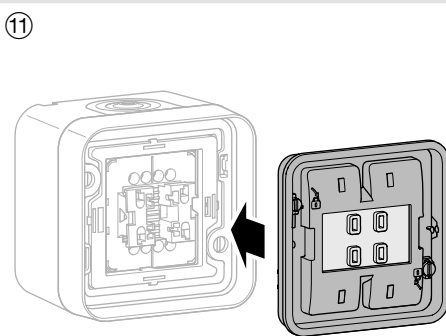

Mise en place de la membrane d'étanchéité
Installation of the sealing
Het membraan terugplaatsen
Colocar la membrana de estanqueidad
Instale a membrana estanque

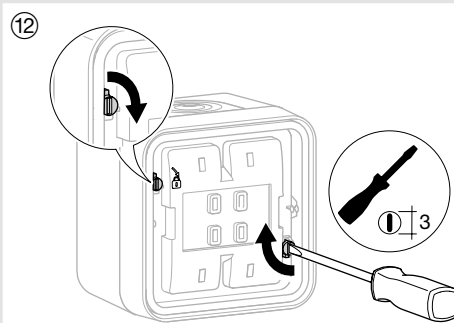

Fixation par vis 1/4 de tour
Fixation by 1/4 turn screws
Bevestiging door kwarlagschroeven
Fijar los tornillos de 1/4 de vuelta
Fixar os parafusos com 1/4 de volta

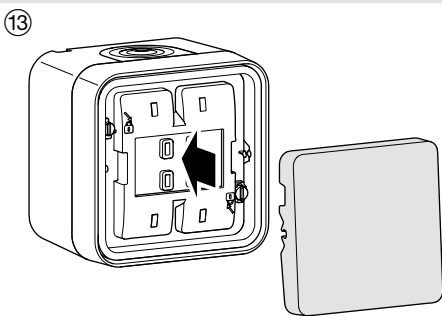

Mise en place de l'enjoliveur
Installation of the rocker
De toets monteren
Colocar la tecla
Encaixe novamente a tecla

*** Câblage de l'anneau lumineux / Wiring of the lighting ring / Bekabeling van de verlichtingsring / Cableado del anillo luminoso / Esquema de ligações**

Fonction signalisation
Illuminated function
Signalisatiefunctie

Función señalización
Função sinalização

Fonction témoin
Control function
Controlefunctie

Función testigo
Função controlo

