
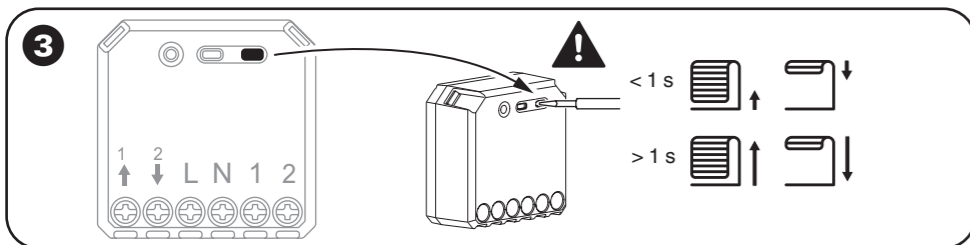
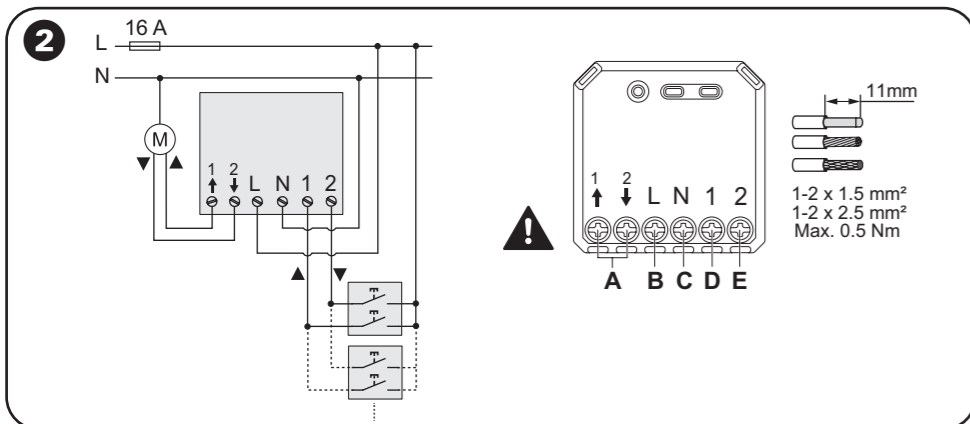


CCT5015-0002W

WiFer

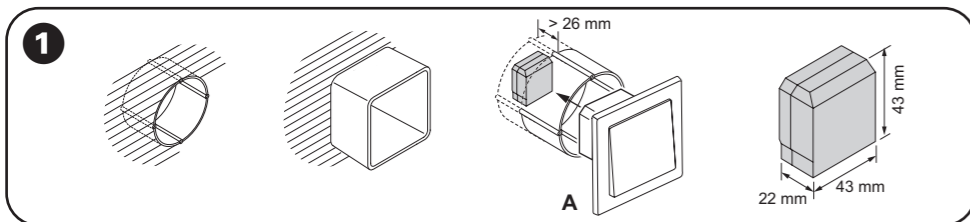

en Wisier Micro Module Shades Control

About this product

The Wisier Micro Module Shades Control (hereinafter referred to as **puck**) is used to control one blind/roller shutter motor equipped with an end position switch.

**Note:** Do not control any devices that depends on a permanent power supply.

Connect a maximum of 10 mechanical double push buttons to the puck to provide direct operation.

1 Choose a suitable location to install

A If you place the puck behind a mechanical push button, choose a wall box deep enough to fit both the puck and switch mechanism.

2 Wiring diagram and electrical connections

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks.
- Connecting several electrical devices.
- Laying electric cables.
- Safety standards, local wiring rules and regulations.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK**

- Make sure that the terminal connection area does not come in contact with the metallic parts of any device installed in the same location.
- Do not short the outputs to neutral.
- The motor contacts and live conductor connection must be separated from one another by a 240 VAC basic insulation.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

- A Motor contacts (Up/Down)
- B Live conductor
- C Neutral conductor
- D Mechanical push button input 1 (Up)
- E Mechanical push button input 2 (Down)

3 Test puck operation

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK**

- Observe the regulations for working on live parts.
- Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.

**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

4 Read full device guide online

Scan the QR code and choose your language for complete information about the device, including operation, configuration and pairing the device to a Wisier system.

Technical data	
Nominal voltage	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Nominal current	4 A, cosφ = 0.6 - 1.0
Blind channel	1, mechanically and electronically locked against each other
Standby	Max. 0.3 W
Operating Temperature	0 °C to 35 °C
Neutral conductor	Required
Connecting terminals	Max. 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> , solid or stranded types
Extension connection	Max. 10 mechanical push buttons
Length of all cable sections	Max. 50 m for 3-wire NYM cable sections
Fuse protection	16 A circuit breaker
Operating frequency	2405 - 2480 MHz
Max. radio frequency power transmitted	<10 mW
IP rating	IP20
Product dimensions (H x W x D)	43 x 43 x 22 mm
Communication protocol	Zigbee 3.0 certified

Trademarks

- Zigbee® is a registered trademark of the Zigbee Alliance.
- Wisier™ is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.

Other brands and registered trademarks are properties of their relevant owners.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on: [se.com/docs](http://se.com/docs)

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

[se.com/contact](http://se.com/contact)

de Wisier Jalousieaktor 1fach UP

Über dieses Produkt

Die Steuerung des Wisier Jalousieaktor 1fach UP (nachfolgend **Puck** genannt) dient der Steuerung eines Jalousien-/Rollladenmotors mit Endstellungsschalter.

**Hinweis:** Steuern Sie keine Geräte, die von einer permanenten Spannungsversorgung abhängig sind.

Schließen Sie maximal 10 mechanische Doppel-Drucktaster an den Puck an, um einen direkten Betrieb zu gewährleisten.

1 Geeigneten Installationspeicherort auswählen

A Wenn Sie den Puck hinter einem mechanischen Drucktaster platzieren, wählen Sie eine Wanddose aus, die tief genug ist, um sowohl den Puck als auch den Schaltermechanismus aufzunehmen.

2 Verdrahtungsplan und elektrische Anschlüsse

**GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN**

Die sichere Elektroinstallation darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln.

**Bei Missachtung dieser Anweisungen besteht schwerwiegende Verletzungs- und Lebensgefahr.**

**GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG**

- Stellen Sie sicher, dass der Anschlussbereich der Klemmen nicht mit den Metallteilen eines Geräts in Berührung kommt, das an derselben Stelle installiert ist.
- Schließen Sie die Ausgänge nicht mit dem Neutralleiter kurz.
- Die Motorkontakte und der Anschluss des stromführenden Leiters müssen durch eine 240-VAC-Basisisolierung voneinander getrennt werden.

**Bei Missachtung dieser Anweisungen besteht schwerwiegende Verletzungs- und Lebensgefahr.**

- A Motorkontakte (nach oben/unten)
- B Stromführender Leiter
- C Neutralleiter
- D Mechanischer Drucktaster Eingang 1 (oben)
- E Mechanischer Drucktaster Eingang 2 (unten)

3 Puck-Betrieb testen

**GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG**

- Beachten Sie die Vorschriften für die Arbeit mit spannungsführenden Teilen.
- Schalten Sie die Gerätetaster nur mit isolierten Zusatzgeräten aus, die die Anforderungen der Norm EN 60900 erfüllen.

**Bei Nichtbefolgung dieser Anweisungen besteht Lebensgefahr bzw. die Gefahr schwerwiegender Verletzungen sowie einer Beschädigung von Geräten.**

4 Vollständiges Handbuch zum Gerät online lesen

Scannen Sie den QR-Code und wählen Sie Ihre Sprache aus, um vollständige Informationen über das Gerät zu erhalten, einschließlich Betrieb, Konfiguration und Kopplung des Geräts mit einem Wisier-System.

Technische Daten

Nennspannung	220-240 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom	4 A, cosφ = 0.6 - 1.0
Jalousiekanal	1, mechanisch und elektronisch miteinander verriegelt
Standby	max. 0,3 W
Betriebstemperatur	0 °C bis 35 °C
Neutralleiter	Erforderlich
Anschlussklemmen	Max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , massive Anschlussklemmen oder Litzenklemmen
Verlängerungsanschluss	Max. 10 mechanische Drucktaster
Länge aller Kabelabschnitte	Max. 50 m bei 3-adrigem NYM-Kabel
Sicherungsschutz	16-A-Leistungsschalter
Betriebsfrequenz	2405 - 2480 MHz
Max. übertragene Funkfrequenzleistung	<10 mW
Schutzart	IP20
Produktabmessungen (H x B x T)	43 x 43 x 22 mm
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-zertifiziert

Markennamen

- Zigbee® ist eine eingetragene Marke der Zigbee Alliance.
- Wisier™ ist eine Marke und Eigentum von Schneider Electric SE, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

Andere Marken und eingetragene Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


EU-Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen sowie anderen relevanten Bestimmungen der FUNKANLAGEN-RICHTLINIE 2014/53/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter: [se.com/docs](http://se.com/docs)

Schneider Electric Industries SAS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Centre in Ihrem Land.

[se.com/contact](http://se.com/contact)

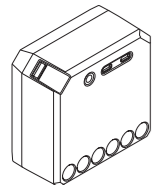


CCT5015-0002W


WiFer™




1

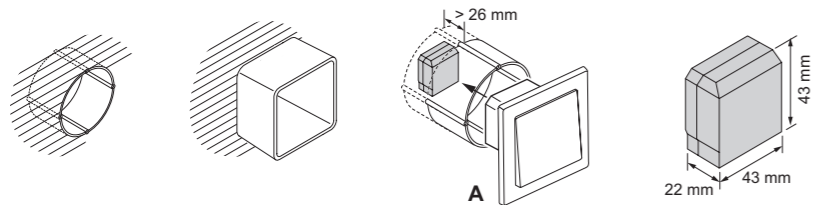

2

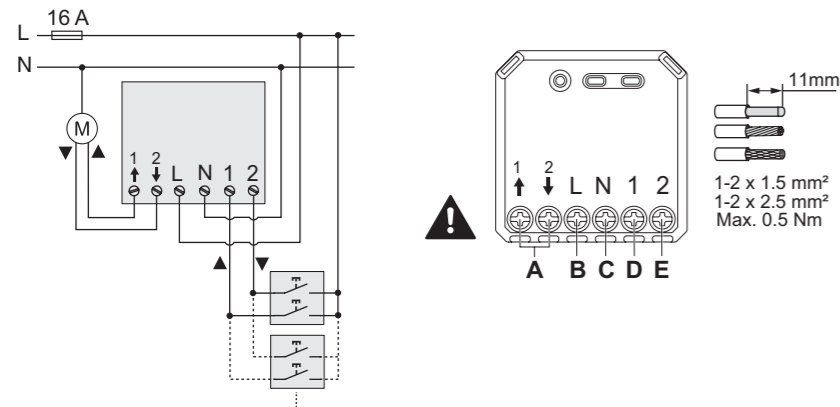

3

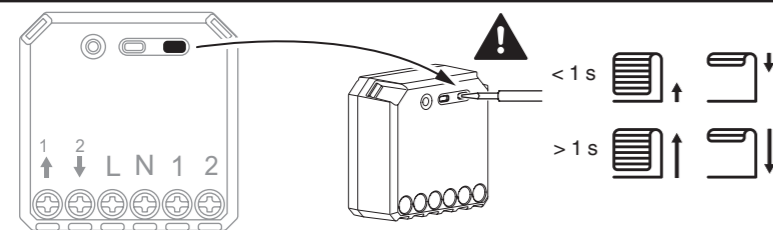

4



## fr Commande à micromodule pour store Wiser

### À propos de ce produit

La commande à micromodule pour store Wiser (ci-après appelée **puck**) est utilisée pour commander un moteur de store / volet roulant équipé d'un interrupteur de position finale.

**Remarque :** Ne commandez aucun appareil dépendant d'une alimentation permanente.

Raccordez au maximum 10 boutons-poussoirs doubles mécaniques au puck pour un fonctionnement direct.

### 1 Choisissez un emplacement approprié pour l'installation

- A** Si vous placez le puck derrière un bouton-poussoir mécanique, choisissez un boîtier mural suffisamment profond pour que le puck et le mécanisme de commutation puissent y entrer.

### 2 Schéma de câblage et raccordements électriques

#### ⚠ ⚠ DANGER

#### RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC.

Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être réalisée exclusivement par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation.
- Raccordement de plusieurs appareils électriques.
- Pose de câbles électriques.
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.

**Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.**

#### ⚠ ⚠ DANGER

#### RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

- Assurez-vous que la zone de raccordement des bornes n'entre pas en contact avec les pièces métalliques d'un appareil installé au même endroit.
- Ne pas court-circuiter les sorties au neutre.
- Les contacts de moteur et la connexion de conducteur sous tension doivent être séparés l'un de l'autre par une isolation de base de 240 VCA.

**Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.**

- A** Contacts moteur (haut/bas)
- B** Conducteur sous tension
- C** Conducteur neutre
- D** Entrée 1 du bouton-poussoir mécanique (haut)
- E** Entrée 2 du bouton-poussoir mécanique (bas)

### 3 Test de fonctionnement du puck

#### ⚠ ⚠ AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

- Respecter les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
- N'activer les boutons de l'appareil qu'à l'aide d'un équipement auxiliaire isolé répondant aux exigences de la norme EN 60900.

**Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

### 4 Lire le guide complet de l'appareil en ligne

Scannez le code QR et choisissez votre langue pour obtenir des informations complètes sur l'appareil, notamment son fonctionnement, sa configuration et son appariement à un système Wiser.

### Caractéristiques techniques

Tension nominale	220-240 V CA, 50/60 Hz
Courant nominal	4 A, cosφ = 0,6 - 1,0
Canal obturateur	1 pièce, avec verrouillage mécanique et électronique mutuel
Veille	0,3 W max.
Température de fonctionnement	0 °C à 35 °C
Conducteur neutre	Requis
Bornes de raccordement	Max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , types solides ou torsadés
Connexion d'extension	10 boutons-poussoirs mécaniques max.
Longueur de toutes les sections de câble	Max. 50 m pour câble NYM 3 brins
Protection par fusible	Disjoncteur 16 A
Fréquence de fonctionnement	2405 - 2480 MHz
Puissance max. de radiofréquence transmise	<10 mW
Indice de protection	IP20
Dimensions du produit (H x L x P)	43 x 43 x 22 mm
Protocole de communication	certifié Zigbee 3.0

### Marques

- Zigbee® est une marque déposée de Zigbee Alliance.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric SE, de ses filiales et de ses sociétés affiliées.

Les autres appellations commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

### Déclaration de conformité UE

Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR L'EQUIPEMENT RADIO 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : [se.com/docs](http://se.com/docs).

### Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service client de votre pays.

[se.com/contact](http://se.com/contact)